


Anweisungen zur festen Wandmontage des ARM2601 für Panel TV

1. Technischer Parameter Größe des Flachbildfernsehers: 13" ~ 27" links & rechts
 ± 15°
 Maximale Belastung: 15 kg
 Einstellbarer Winkel: nach oben und unten ± 15°
 Drehung um 360°
 Abstand von der Wand: 84 ~ 403 mm

2. Teileliste


Bitte überprüfen Sie die Teile in der Verpackung im Vergleich zur folgenden Liste. Stellen Sie sicher, dass sich alle Teile im Paket befinden. Verwenden Sie niemals defekte Teile. Ersetzen Sie niemals Teile mit anderen Spezifikationen.
 Hinweis: Falsche Installation kann zu Verletzungen führen!

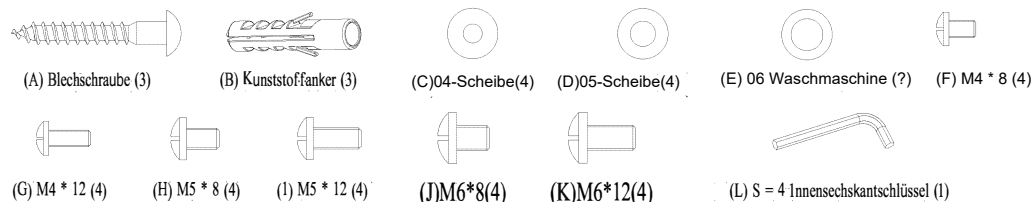

3. Installations- und Betriebsanweisungen


Hinweis: Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Installation sorgfältig durch!

SCHRITT-1

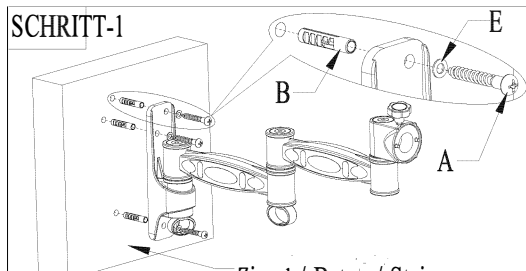

Wandplatte an der Wand montieren


Für Ziegel, Beton und Stein:
 Verwenden Sie die Wandplatte als Vorlage und verwenden Sie den Nivellierer, um sicherzustellen, dass die Wandplatte eben ist. Markieren Sie 3 Löcher für die langen Schrauben als Bild. Bohren Sie diese Löcher mit einem 8-mm-Bohrer mindestens 50 mm tief in die Wand. Wandanker (B) werden in die Wand eingesetzt. Befestigen Sie anschließend die Wandplatte mit der langen Schraube (A) und der langen Schraubenscheibe (E) an der Wand.

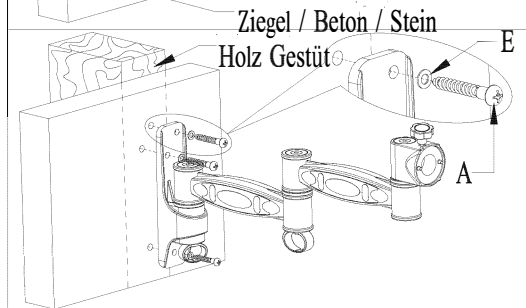

Für Holzbohlen:


Verwenden Sie einen Stollensucher, um die einen Holzstollen zu finden. Verwenden Sie die Wandplatte als Vorlage, markieren Sie die 3 Stellen für den langen Bolzen als Bild und verwenden Sie die Nivellervorrichtung, um sicherzustellen, dass die Wandplatte eben ist. Bohren Sie diese Löcher mit einem 5-mm-Bohrer mindestens 50 mm tief in die Wand. Befestigen Sie anschließend die Wandplatte mit den langen Bolzen (A) und der langen Bolzenscheibe (E) an den Stohbolzen.

SCHRITT-2

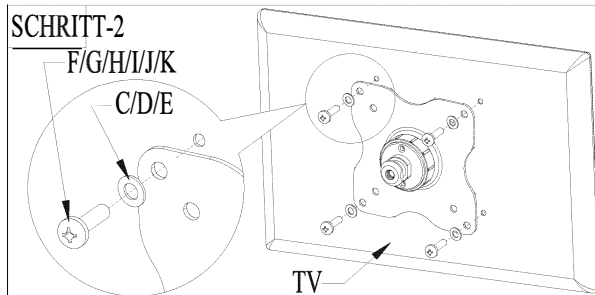


Installieren Sie die TV-Platte auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Wählen Sie aus dem Teilebeutel vier passende Schrauben aus und schrauben Sie sie in die Schraublöcher auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Die an der Rückseite des Fernsehgeräts montierte Fernsehplatte sollte symmetrisch und gleichmäßig montiert werden.
 Wichtig: Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, um die Halterung am Fernsehgerät anzubringen. Passende Bolzen mit Schraubendreher vorsichtig schrauben.

SCHRITT-3

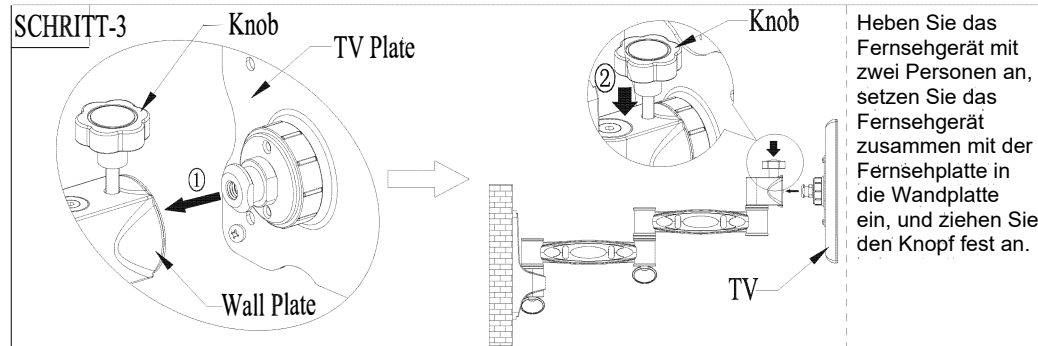


Heben Sie das Fernsehgerät mit zwei Personen an, setzen Sie das Fernsehgerät zusammen mit der Fernsehplatte in die Wandplatte ein, und ziehen Sie den Knopf fest an.

SCHRITT-4

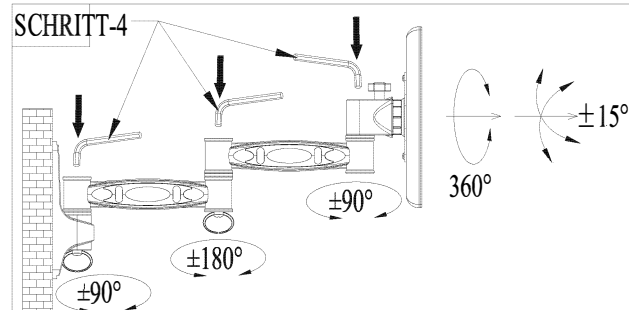


Stellen Sie die Position und den Winkel des Flachbildfernsehers so ein, dass Sie ihn bequem anzeigen können. Lösen Sie die Schraube mit dem Innensechskantschlüssel S 4 (L), bevor Sie den Blickwinkel einstellen, und ziehen Sie die Schraube nach der Einstellung fest an. Achten Sie beim Einstellen auf Ihre Hand, um ein Einklemmen zu vermeiden.

SCHRITT-5

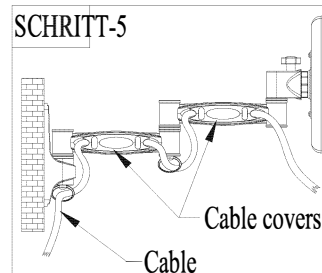

Verlegen Sie die Kabel entlang der Innenseite des Arms. Die Kabel sollten etwas mehr in der Ecke sein. Sichern Sie die Kabelabdeckungen mit allen Kabeln. und ziehen Sie die Ann-Baugruppe ein und aus und prüfen Sie, ob sich die Ann-Baugruppe frei bewegt. Der Kabelüberschuss in der Ecke kann durch leichtes Ziehen der Kabel eingestellt werden, um locker zu bleiben und ein Dehnen oder Beschädigen der Kabel zu vermeiden. Daher sind die Kabel während der gesamten Zeit im geschützten Zustand des Arms, wenn Sie den Blickwinkel des Displays einstellen. (Dargestellt als Abb.)

SCHRITT-6

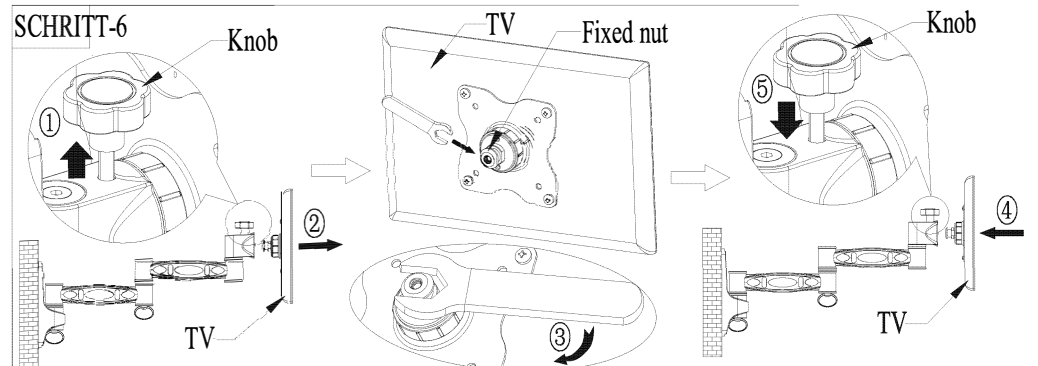

Bitte befestigen Sie die feste Mutter wie unten beschrieben, wenn der Neigungswinkel nicht richtig fixiert werden kann. Lösen Sie zuerst den Knopf und entfernen Sie dann das Fernsehgerät zusammen mit der Fernsehplatte von der Wandplatte. Ziehen Sie die feststehende Mutter mit einem Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn fest. Setzen Sie den Fernseher wieder in die Wandplatte ein, und ziehen Sie den Knopf endlich fest an die Fernsehplatte.